

F I G. 1



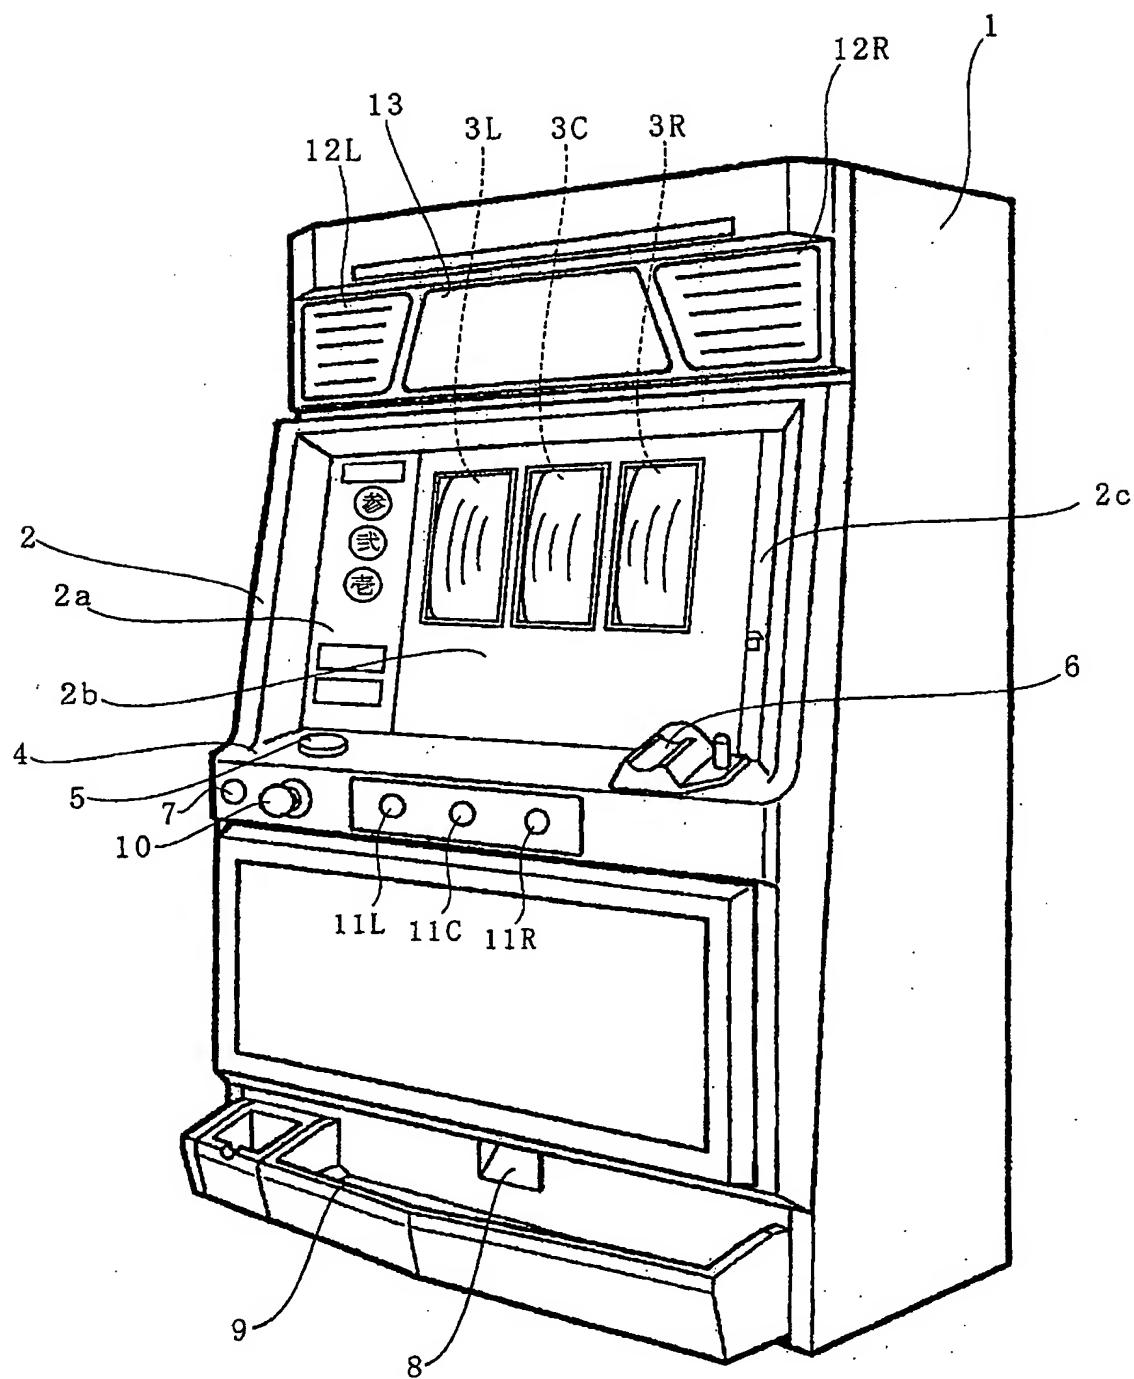


FIG. 2

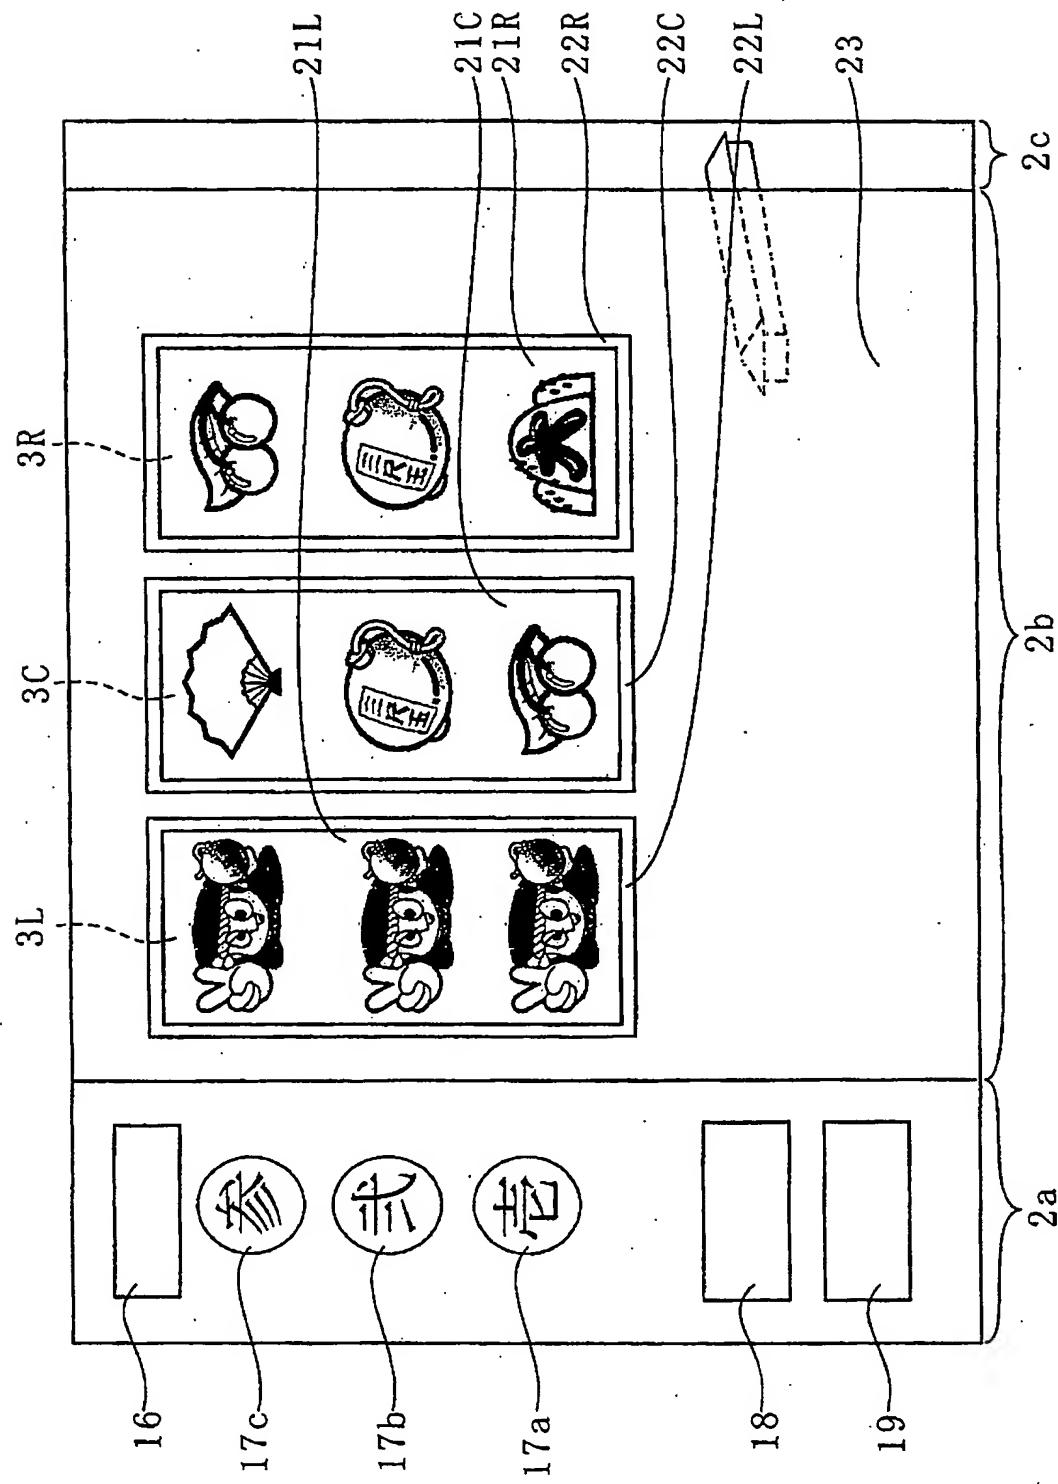

F I G . 3

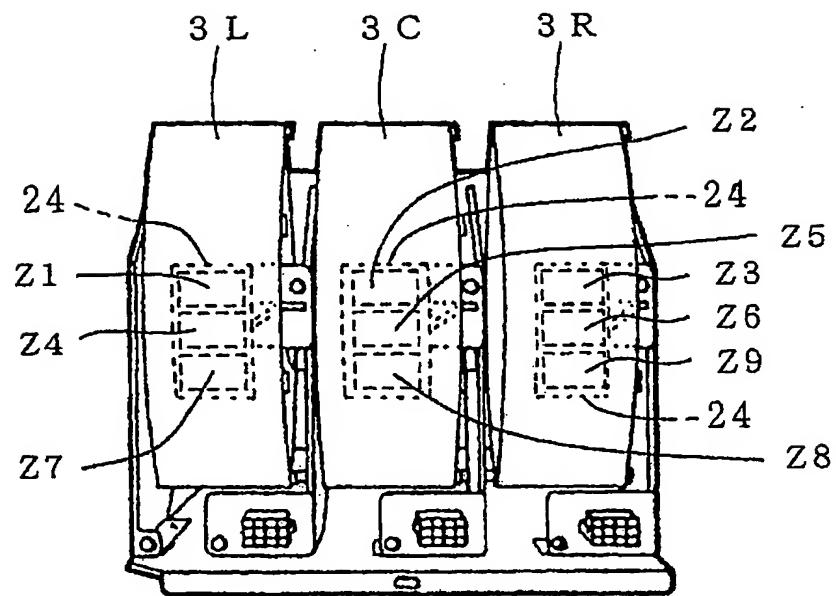

F I G . 4

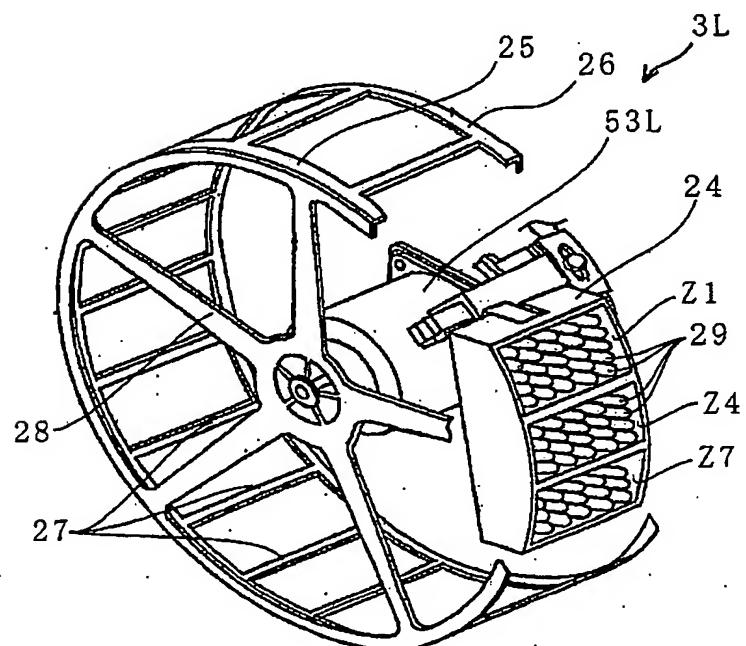


FIG. 5



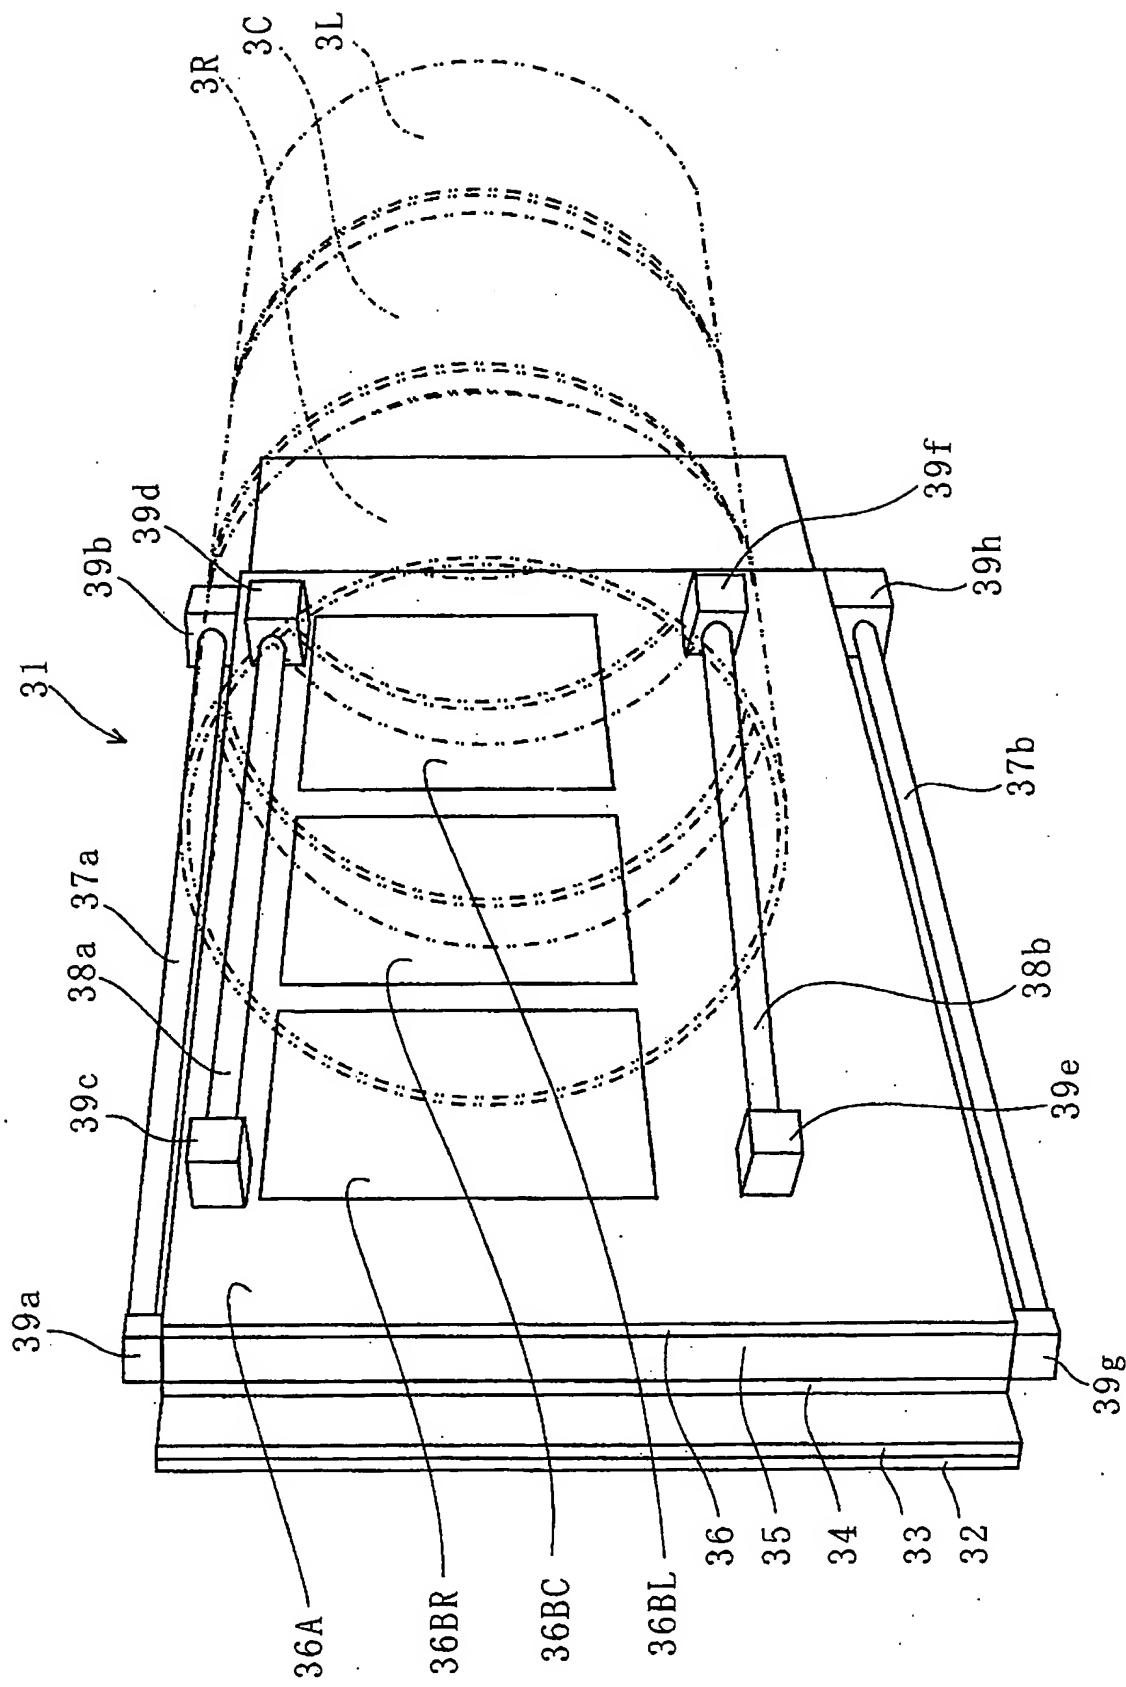


FIG. 6

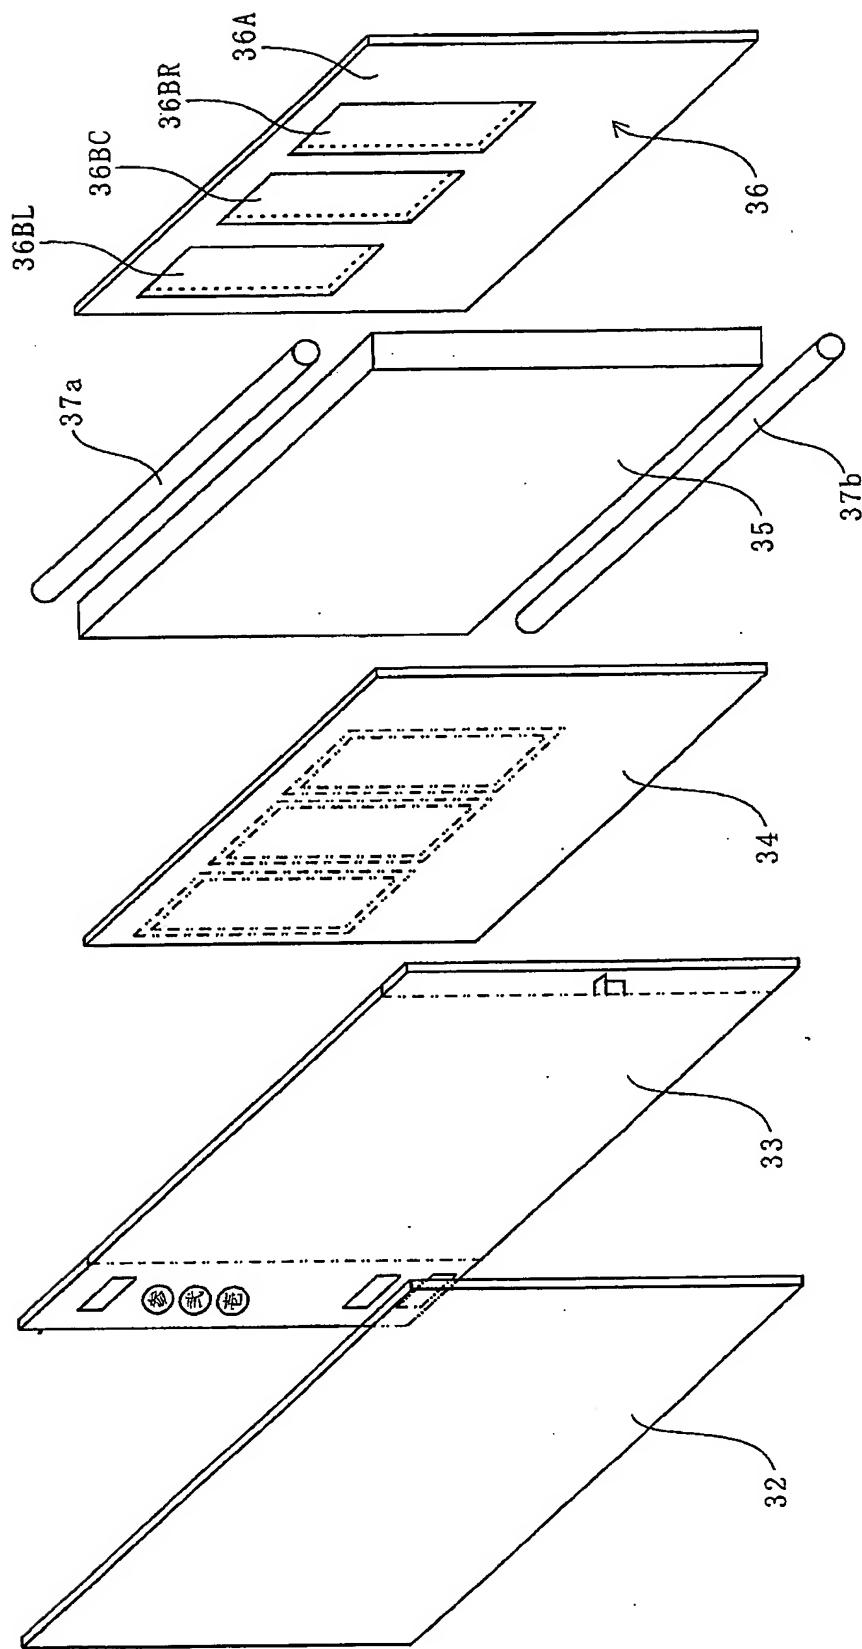


F I G. 7

(1) 図柄表示領域にある液晶を駆動しない場合

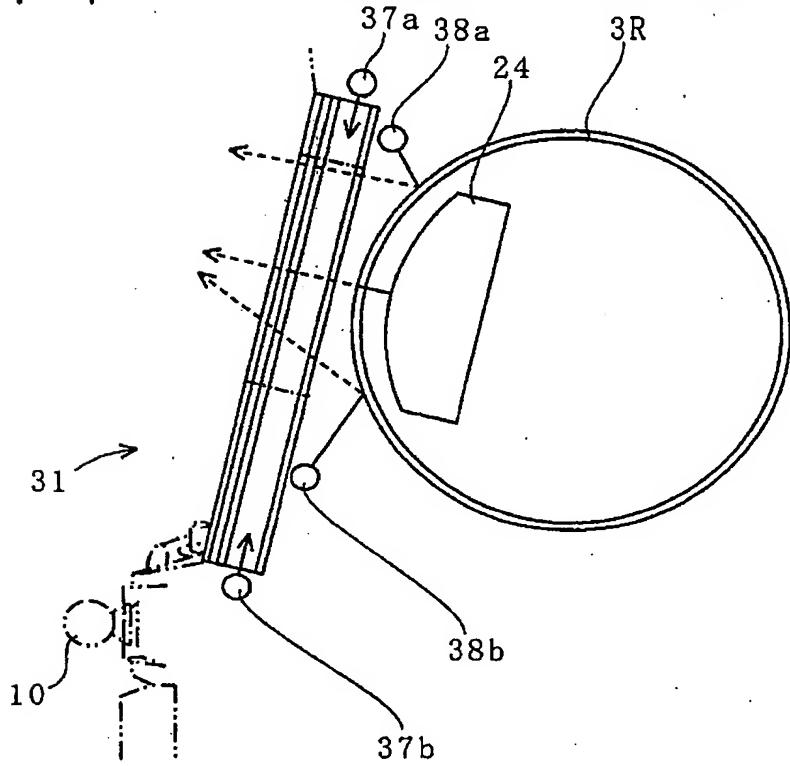

(2) 図柄表示領域にある液晶を駆動する場合

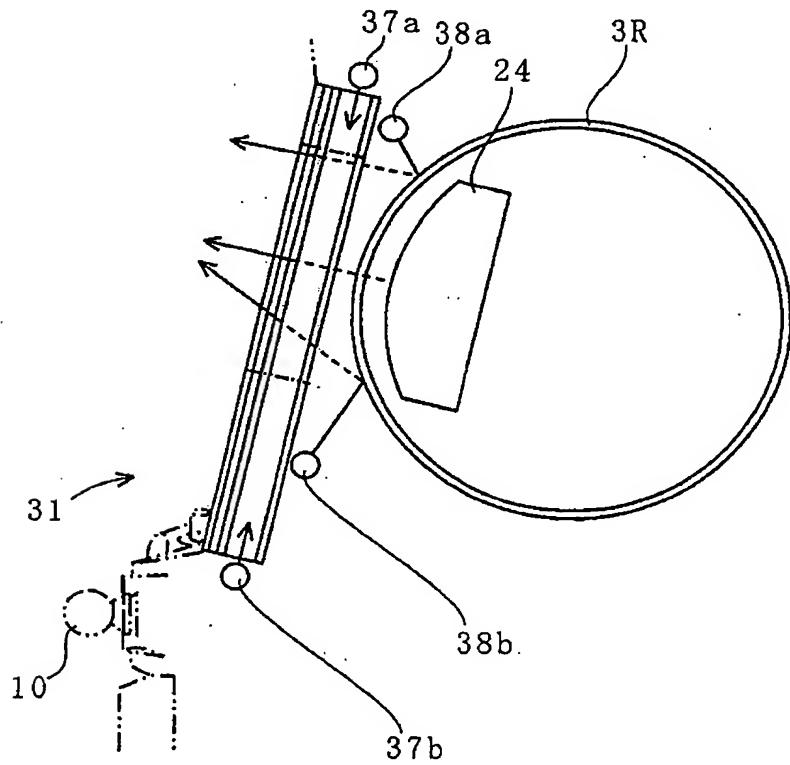

F I G. 8

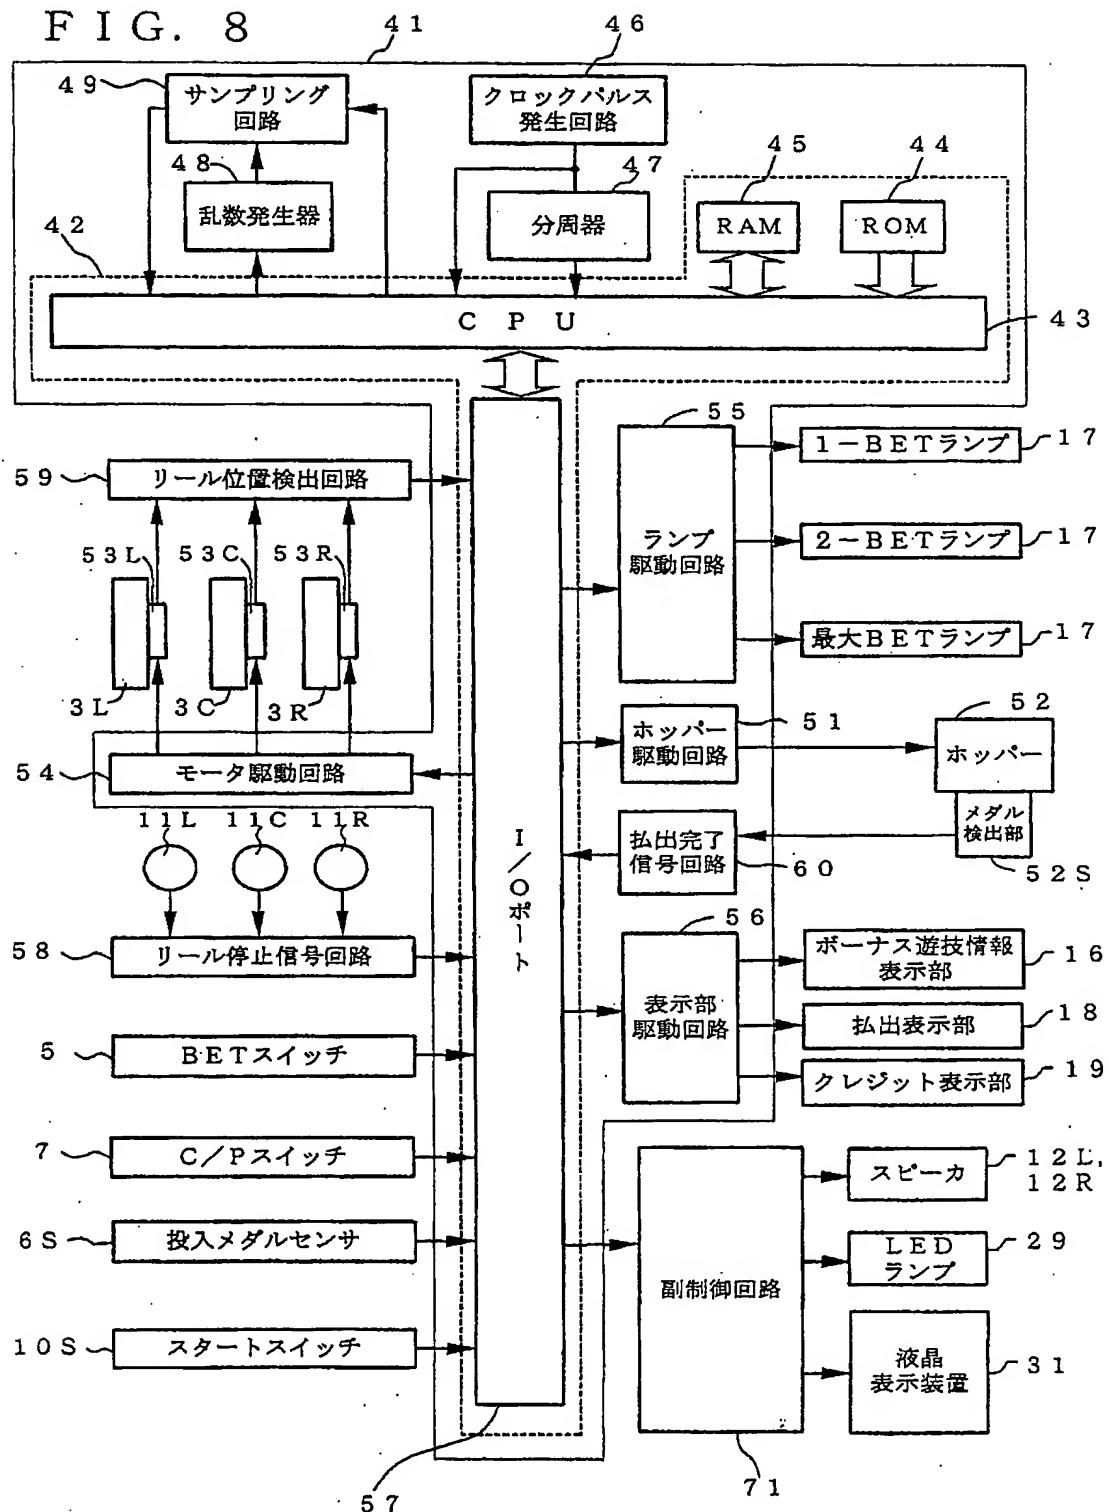


FIG. 9



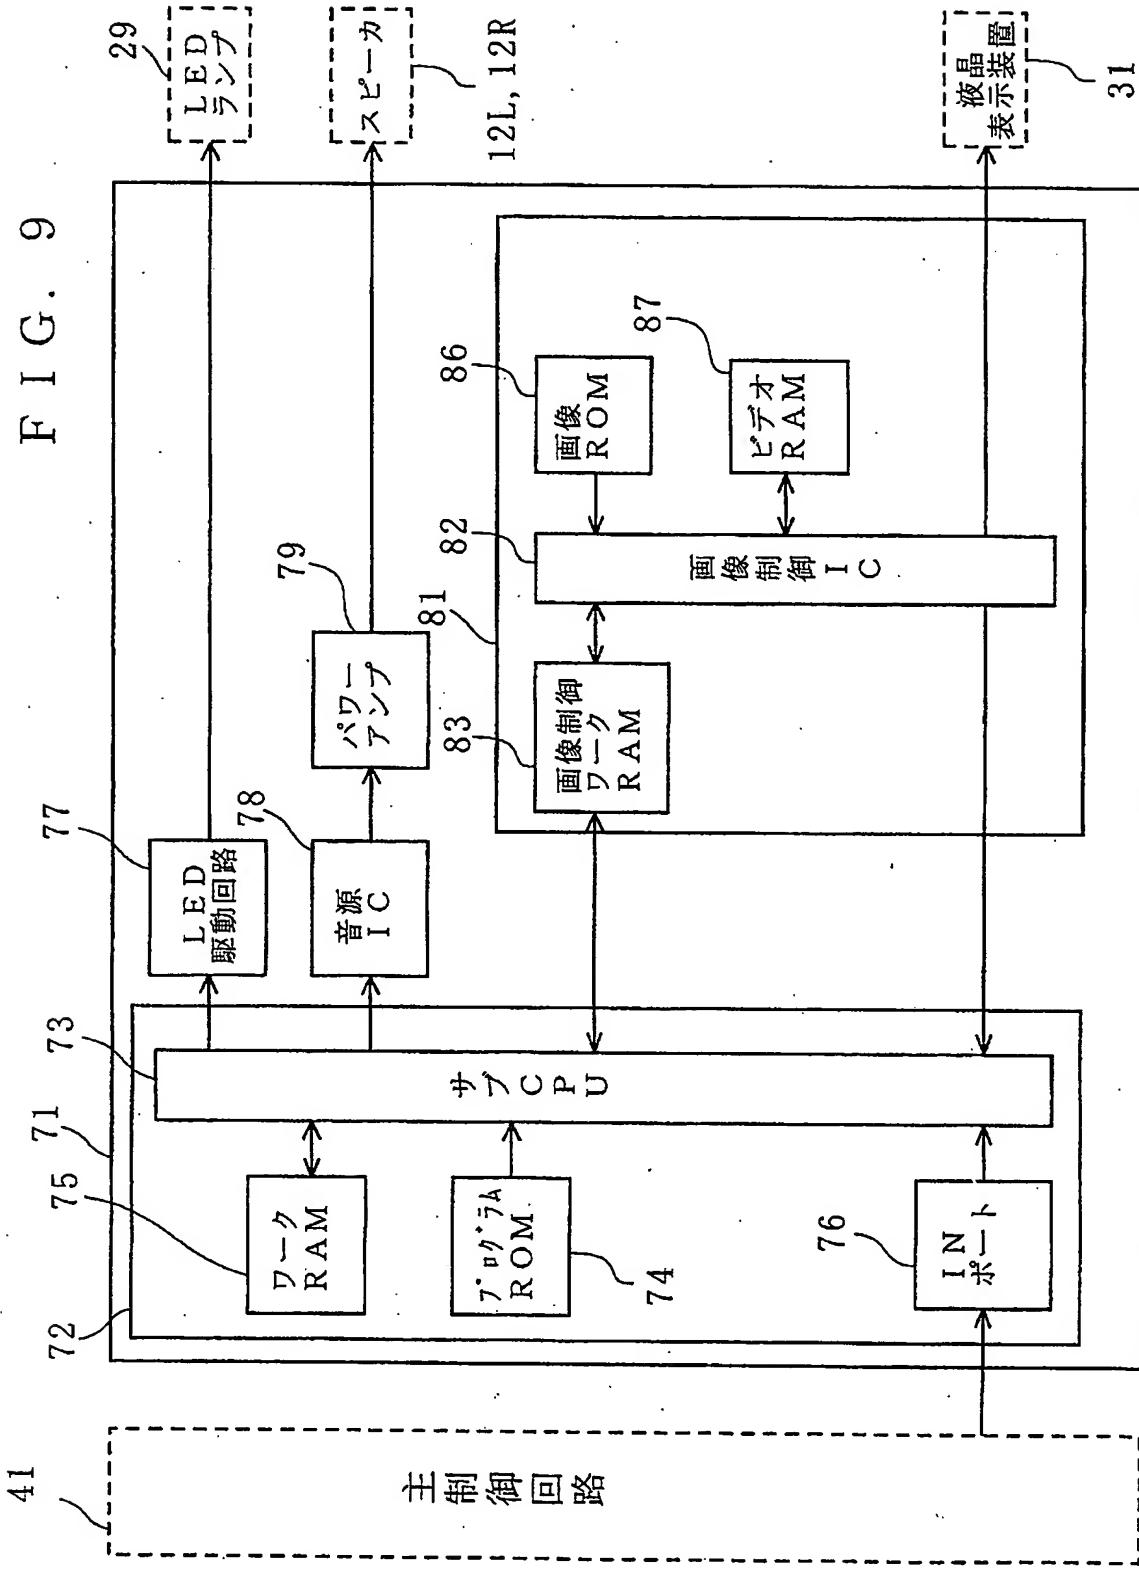


FIG. 1.0


(1) 全リールの図柄停止表示

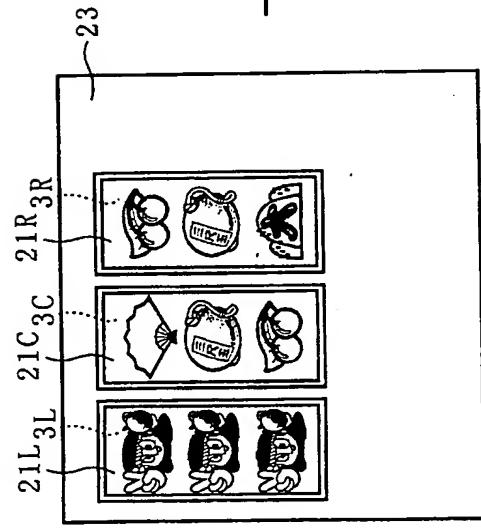

(2) スタート操作

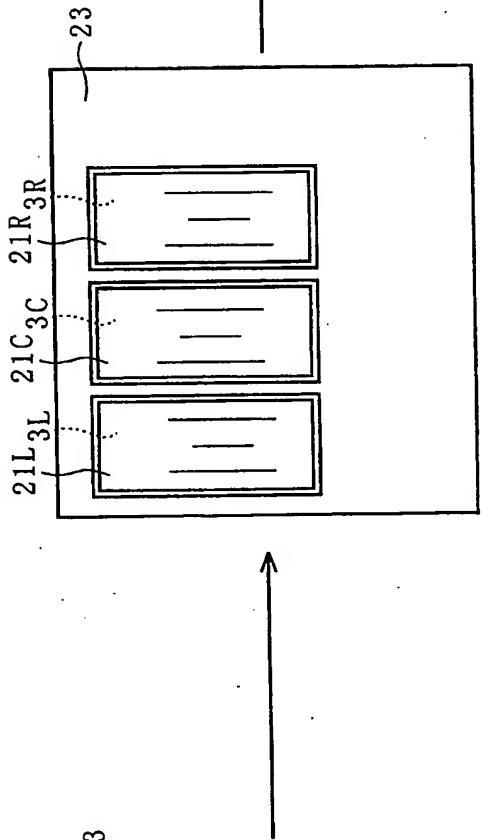

(3) B 内部当選後、第 1 停止操作
(左の停止ボタンを操作)

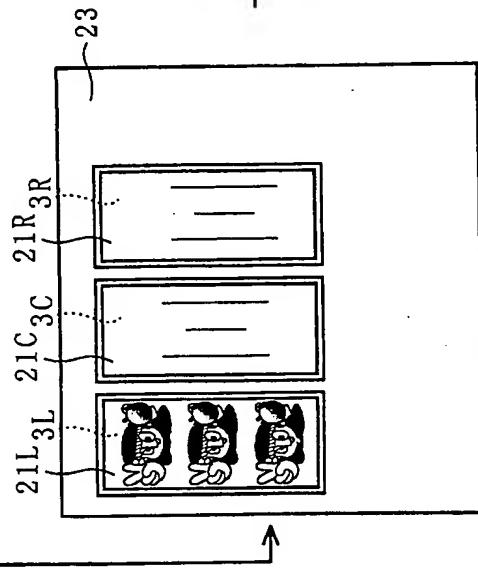

(4) 図柄表示領域に
「ドーン」(遊技情報) 表示

